

























- 12 V Eingangsstecker
- 4 Schalter für Zeiteinstellung
- 2 12 V Ausgangsstecker
- 5 Drehknopf für Bewegungsmelder
- 3 Regler für Lichtempfindlichkeit

Terrassenmeister®

Spezialzubehör für Holzterrassen



Bewegungsmelder 12 V max.60 W

Art.-Nr. 700 800 043















Montageplatte

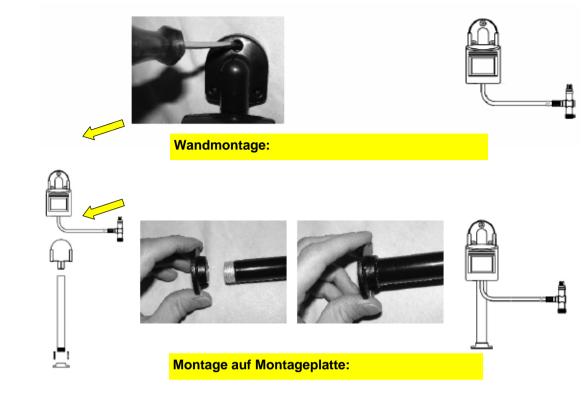

Wichtiger Hinweis:


Der Bewegungsmelder darf nur mit 12 V-Spannung verwendet werden. Es können maximal Leuchten und Geräte bis 60 Watt gesteuert werden. Das Gerät ist für den Innen– und Außenbereich (IP 44) einsetzbar.

Unser Timer/Sensor (Art.-Nr. 700 800 009) sowie die Fernbedienung (Art.-Nr. 700 800 04 1) kö nnen ni cht i n Kombinatio n mit dem Beweg ungsmelder im selben Stromkreis verwend et we rden. Di ese Geräte können nur in ei nem se paraten Stromkreis verwendet werden!

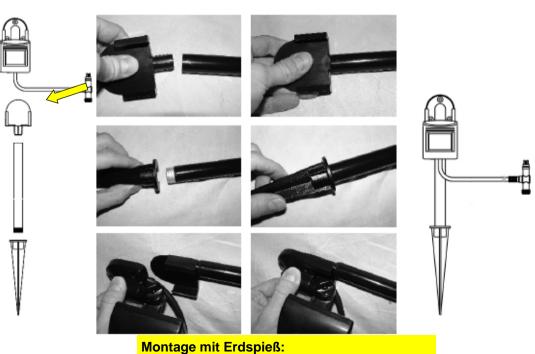














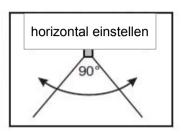





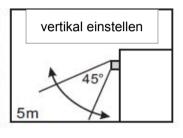

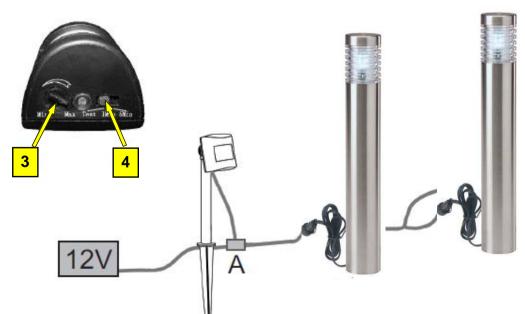

Anschluß des Bewegungsmelders:

Der Bewegungsmelder kann an einer beliebigen Stelle des 12V-Stromkreises angeschlossen werden. Er steuert dann alle nachfolgenden Lampen. Sollte der Melder alle Lampen steuern, so ist dieser unmittelbar nach dem Trafo (bzw. unmittelbar nach dem ersten Verlängerungskabel)anzuschließen.

Bild 1: Bewegungsmelder-Eingangsstecker

Hier wird der Bewegungsmelder angesteckt und verschraubt. Entweder am Trafo oder an dem zu steuernden Bereich.

Bild 2: Bewegungsmelder-Ausgangsstecker

Alle ab diese m Punkt folgende n Leu chten werd en n un durch de n Bewegungsmelder gesteuert. Hier kann z. B. ein Hauptkabel oder Verlängerungskabel und 3-fach-Verteiler folgen.

Bild A: Zeigt die fertige Verschraubung.

Montage des Bewegungsmelders:

Nehmen Sie den Transformator aus der Steckdose.

Den Bewegungsmelder so montieren, dass seine Front zum Erfassungsbereich ausgerichtet ist.

Es ist eine Montage mit Erdspieß, mit Montageplatte bzw. eine dire kte Wandmontage (Abbildungen sh. Seite 2) möglich.

Nach der Montage drehen Sie den B ewegungsmelder horizontal in gewünschte Position (sh. links "horizontal einstellen").

Zur vertikal en Einstellung lösen Sie die Feststell schraube 5 und wählen Sie die gewünschte Position (sh. Lin ks "vertikal einstellen). Da nach die Sch raube wie der anziehen.

Der Erkennungsbereich des Melders beträgt horizontal 90° , vertikal 45° bei einer Entfernung bis zu 5 Meter.

Jetzt stecken Sie den Transformator wieder in die Steckdose.

Einstellung des Bewegungsmelders:

Der Bewegungsmelder funktioniert bei Dunkelheit bzw. Dämmerung.

Die Lichtempfindlichkeit wird am Drehknopf 3 eingestellt (sh. links).

Regler auf Minimum ganz links = schaltet nur bei Dunkelheit.

Regler auf Maximum ganz rechts = schaltet schon früher auch bei Dämmerung

Bei der gewünschte n Einschaltzeit (Dämme rungsphase) den Regler von ga nz linker Einstellung I angsam nach re chts d rehen, bi s die Schaltung e rfolgt. Die ser Dämmerungswert bleibt gespeichert.

Zeiteinstellung: Schiebeschalter 4 (sh. links)

Die Zeiteinstellung lässt sich wie folgt einstellen:

Schalter links = 20 Sekunden Brenndauer der Leuchten

Schalter mittig = 1 Minute

Schalter rechts = 5 Minuten