



Verwendung mit Erdspeiß:

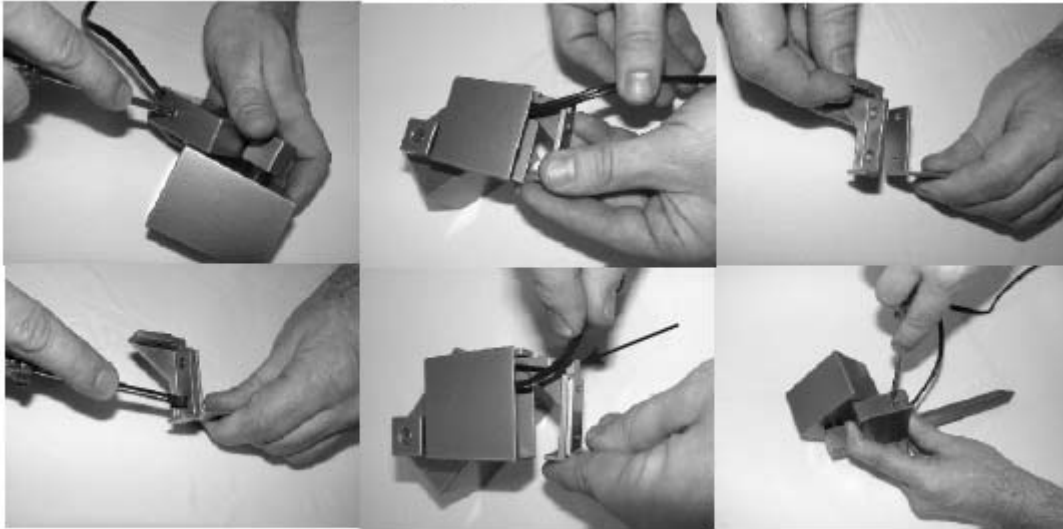

Zur Einstellung des Schwenkbereiches, Schraube lockern und gewünschte Position einstellen. Danach Schraube wieder anziehen.

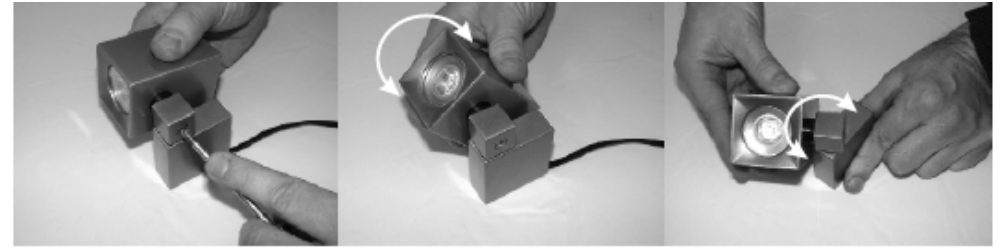

Wand- oder Bodenmontage:



Wechsel der LED-Einheit:

