




Beschlagsatz für RAJA WPC Einzeltor

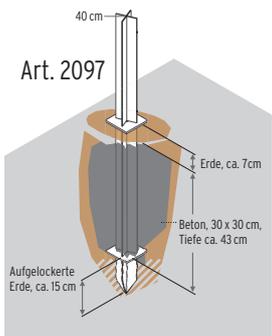

Allgemeine Hinweise: Alle Verbindungen ins WPC und ins Metall vorbohren!
 Das RAJA WPC Tor ist für DIN links und DIN rechts anschlagend verwendbar.
 Zur Montage der zwei Torpfosten verwenden Sie zwei separat erhältliche WPC Bodenträger (Art. 2097, feuerverzinktes Metall) für den Erdverbau in einem Betonfundament (ca. 30 x 30 cm, Tiefe ca. 45 cm).

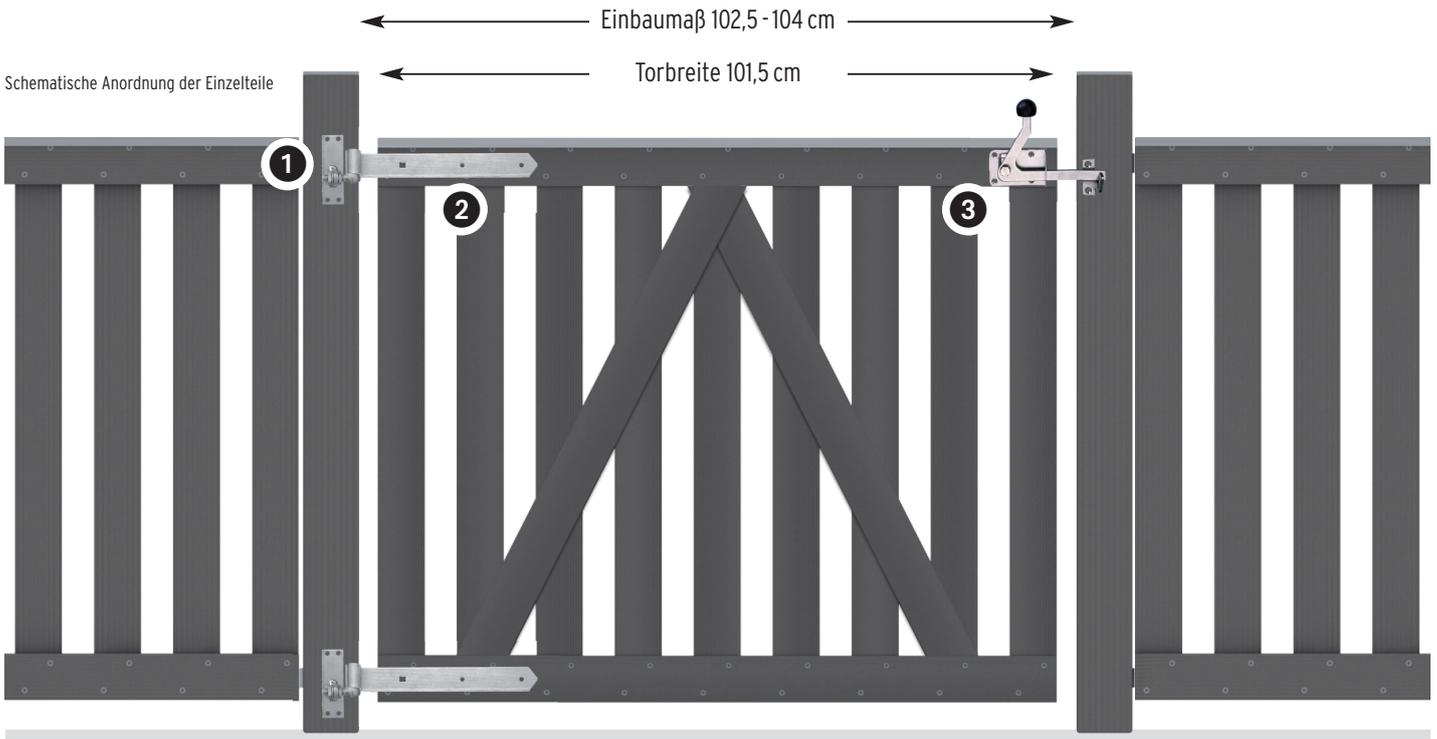


1 Zwei Schraubkloben inkl. Grundplatte

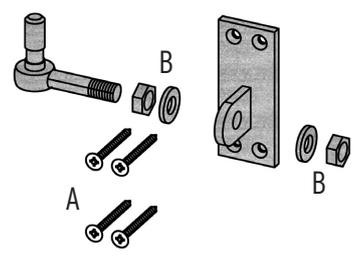

- A Senk-Blechschaube 4,8 x 32 verzinkt 8x
- B Mutter M8 verzinkt 2x
- M8 Unterlegscheibe 2x


Tipp: durch Drehen der Muttern können Sie das Tor nach der Montage noch justieren

2 Zwei Langbänder

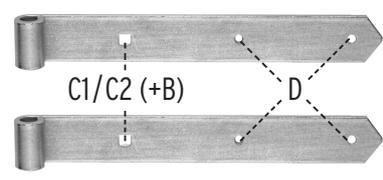

- C1 Schlossschraube M8 x 50 verz. 2x
- Alternativ zu C1:
- C2 Schlossschraube M8 x 60 verz. (nur falls der Beschlag für Holztore verwendet wird; nicht für RAJA WPC!) 2x
- B Mutter M8 verzinkt 2x
- M8 Unterlegscheibe 2x
- M 8 Abdeckkappe schwarz 2x
- D Linsen-Blechsrauben 4,8 x 32 4x

3 Falle (für DIN li / DIN re)

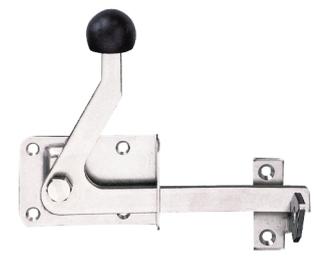

- E1 Senk-Blechschaube 4,8 x 32 mm, verzinkt 6x
- Alternativ zu E1:
- E2 Senk-Blechschaube A2 4,5 x 16mm (nur falls der Beschlag für Holztore verwendet wird; nicht für RAJA WPC!) 6x

Zum Wechseln der Anschlagrichtung, den Hebel der Falle mit einem Ringschlüssel abschrauben, Falle drehen und fixieren.



Direktlink zu RAJA WPC Informationen zu RAJA WPC (zum Beispiel zu den Hohlkammer-Pfosten) finden Sie unter www.traumgarten.de/rajawpc