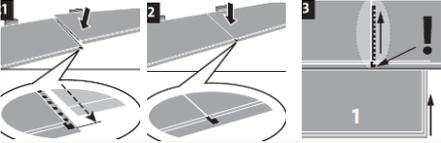


ClickTec-Verbindungen

Sortiment	Stärke	Verbindung-Fachbegriff	Verlegung	Verlegerichtung
Laminat base.59	7 mm	Angle-Angle -> 2 Varianten	<p>Variante 1: Kopfseite nacheinander eindrehen, bis die komplette Dielenreihe verbunden ist. Danach die komplette Dielenreihe anheben und in die Längsseite der bereits verlegten ersten Dielenreihe eindrehen und absenken.</p> <p>Variante 2: Längsseite der Diele in die bereits verlegte erste Dielenreihe eindrehen. Danach wird die Diele angehoben, um den Montagekeil darunter zu platzieren. Dann Kopfseite der nächsten Diele eindrehen und absenken. Danach die Längsseite in das Profil der bereits verlegten ersten Dielenreihe drücken, den Montagekeil abziehen und Diele absenken. Montagekeil an der zuletzt verlegten Diele wieder ansetzen und die Verlegung fortsetzen.</p>	von links nach rechts
	8 mm	Click-it-Easy (5G)	-	von links nach rechts
	10 mm	Click-it-Easy (5G)	-	von links nach rechts
Laminat Marke	8 mm	Click-it-Easy (5G)	-	von links nach rechts
	10 mm	Click-it-Easy (5G)	-	von links nach rechts
Parkett base.59	11 mm	Hit-Click (kraftschlüssige Verbindung)	Längsseite in die bereits verlegte erste Dielenreihe eindrehen. Wenn Längsseite eingedreht ist, dann Kopfseite mit einem Schlagklotz verbinden.	von links nach rechts
	14 mm	Angle-Angle -> 2 Varianten	<p>Variante 1: Kopfseite nacheinander eindrehen, bis die komplette Dielenreihe verbunden ist. Danach die komplette Dielenreihe anheben und in die Längsseite der bereits verlegten ersten Dielenreihe eindrehen und absenken.</p> <p>Variante 2: Längsseite der Diele in die bereits verlegte erste Dielenreihe eindrehen. Danach wird die Diele angehoben, um den Montagekeil darunter zu platzieren. Dann Kopfseite der nächsten Diele eindrehen und absenken. Danach die Längsseite in das Profil der bereits verlegten ersten Dielenreihe drücken, den Montagekeil abziehen und Dielenreihe absenken. Montagekeil an der zuletzt verlegten Diele wieder ansetzen und die Verlegung fortsetzen.</p>	
Parkett Marke	11 mm	Click-it-Easy (5G)	-	von rechts nach links
	13 mm	Click-it-Easy (5G)	-	von rechts nach links
	15 mm	Lock-it-Easy Side-Push (5G-S) -> Sib. Lärche	<p>Die Kunststoff-Feder muss ca. 1 mm sichtbar an der Nutseite herausragen (Bild 1). Bei Bedarf dort positionieren. Dann Kopfkanten gerade aufeinander ansetzen und herunter drücken (Bild 2). Die Kunststoff-Feder bleibt unverändert sichtbar. Die Dielen sind noch nicht fest verriegelt. Ab der zweiten Dielenreihe wird die Längsseite der zu verlegenden Diele an die Nutseite der verlegten Diele angesetzt. Danach dreht man das Profil ein. Die hervorstehende Kunststoff-Feder der ersten Dielenreihe wird dadurch in die Kopfkante zurück gedrückt und verriegelt die liegenden Dielen nun fest (Bild 3). Die nächste Diele wird längs eingedreht, bis an die Kopfkante der ersten Diele herangeschoben und abgesenkt. Setzen Sie diese Verlegung fort. Die Kopfkanten der letzten Dielenreihe werden mit Leim verbunden.</p>  <p>https://www.youtube.com/watch?v=wTuQUs1sLF4</p>	von links nach rechts
Parkett Sonderartikel	FP 13 mm	Hit-Click (kraftschlüssige Verbindung)	Längsseite in die bereits verlegte erste Dielenreihe eindrehen. Wenn Längsseite eingedreht ist, dann Kopfseite mit einem Schlagklotz (45593) einschlagen.	
Parkett Sonderartikel für Thorstein Lund	FP 13 mm	Classic-Click	Längsseite in die bereits verlegte erste Dielenreihe eindrehen. Wenn Längsseite eingedreht ist, dann Kopfseite mit einem Schlagklotz verbinden.	von links nach rechts
Vinyl base.59	4 mm	Angle-Angle -> 1 Variante	Kopfseiten nacheinander eindrehen, bis die komplette Dielenreihe verbunden ist. Danach die komplette Dielenreihe anheben und in die Längsseite der ersten bereits verlegten Dielenreihe eindrehen, absenken. Um die Längsverbindung 100% zu verdichten, mit dem Schlagklotz einschlagen	von rechts nach links
	5 mm			
Vinyl Marke	5 mm	Click-it-Easy (5G)	-	von rechts nach links
Vinyl base.59 auf HDF-Trägerplatte	7,7 mm	Hit-Click (kraftschlüssige Verbindung)	Längsseite in die bereits verlegte erste Dielenreihe eindrehen. Wenn Längsseite eingedreht ist, dann Kopfseite mit einem Schlagklotz (45593) einschlagen.	von links nach rechts
Vinyl auf HDF-	9,1 mm	Click-it-Easy (5G)	-	von rechts nach links