



**blue rabbit**

# @swing

EN	ASSEMBLY INSTRUCTIONS	PL	INSTRUKCJA MONTAŻU
DE	MONTAGEANLEITUNGEN	CZ	NÁVOD K MONTÁŽI
FR	INSTRUCTIONS DE MONTAGE	SK	MONTÁŽNY NÁVOD
ES	INSTRUCCIONES DE MONTAJE	SI	NAVODILA ZA MONTAŽO
IT	ISTRUZIONI PER L'ASSEMBLAGGIO	HR	UPUTE ZA MONTAŽU
NL	MONTAGE INSTRUCTIES	HU	ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
PT	INSTRUÇÕES DE MONTAGEM	RO	INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE
EL	ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	BG	ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ
DA	SAMLEANVISNING	LT	MONTAVIMO INSTRUKCIJA
SV	MONTERINGSINSTRUKTIONER	LV	MONTĀŽAS NORĀDĪJUMI
NO	MONTERINGSVEILEDNING	EE	KOKKUPANEMISUHEEND
FI	KOKOAMISOHJEET	RU	ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



**blue rabbit 2.0**


IM008.003.005-v01 (2014-11)


© 2014










Blue Rabbit 2.0 - Hemelrijken 8 - B-2890 St-Amands - Belgium.  
Copyrighted material - Do not reproduce under penalty of law.









EN 71-1, 2, 3 & 8

- 1x** **A** min 88 mm max 90 mm  
- min 88 mm max 90 mm
- 2x** **B** min 68 mm max 90 mm  
- min 68 mm max 90 mm
- 1x** **C** min 95 mm max 145 mm  
- min 15 mm max 22 mm

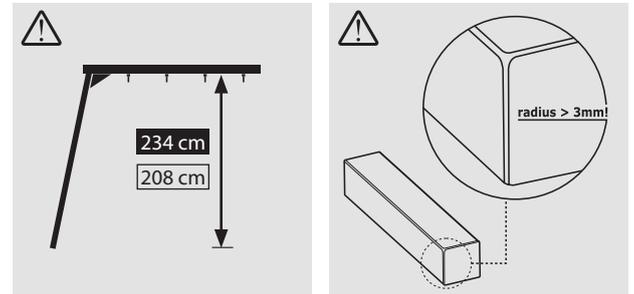

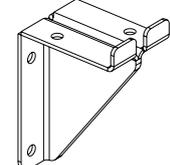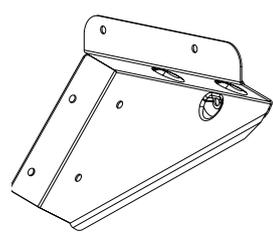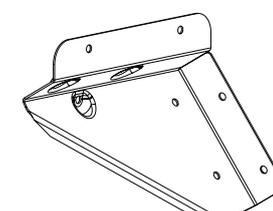
  <p>80 mm</p>	<p><b>2x</b></p>   <p>70 mm</p>
  <p>50 mm</p>	<p><b>1x</b></p>   <p>16 mm</p>
  <p>80 - 140 mm</p>	<p><b>1x</b></p>  
<p><b>1x</b></p>  	<p><b>2x</b></p>  
<p><b>1x</b></p>  	<p><b>4x</b></p>  

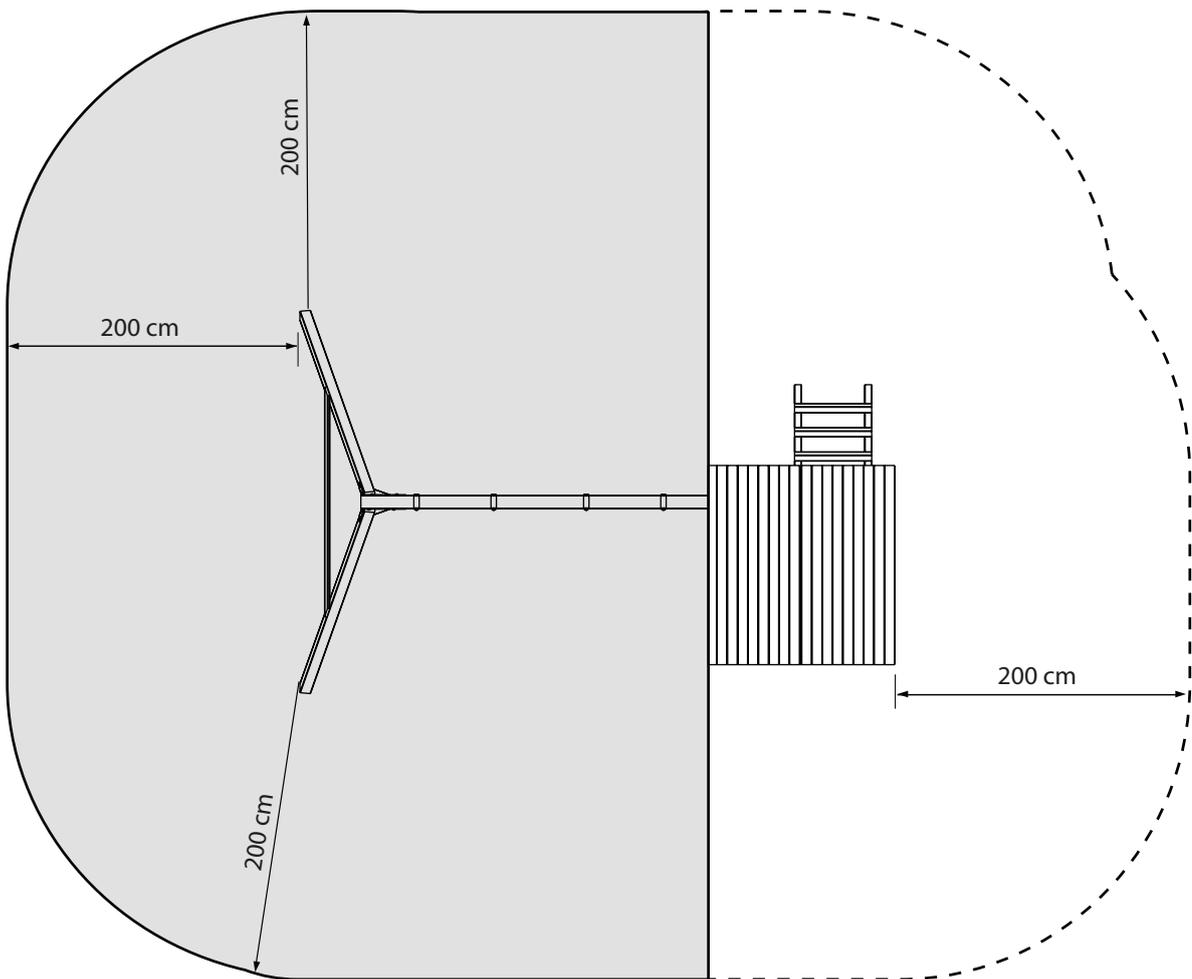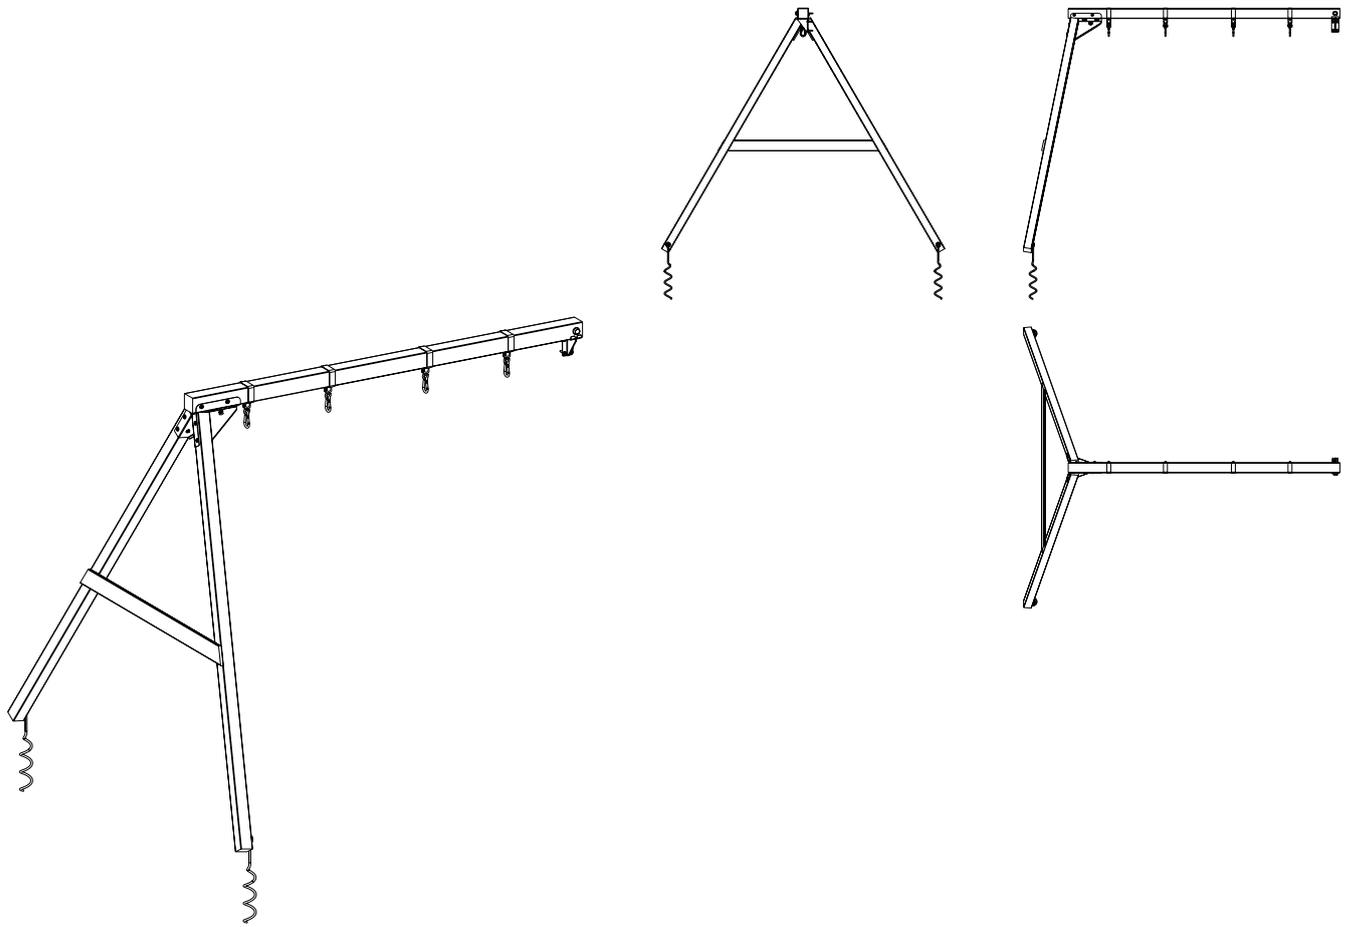

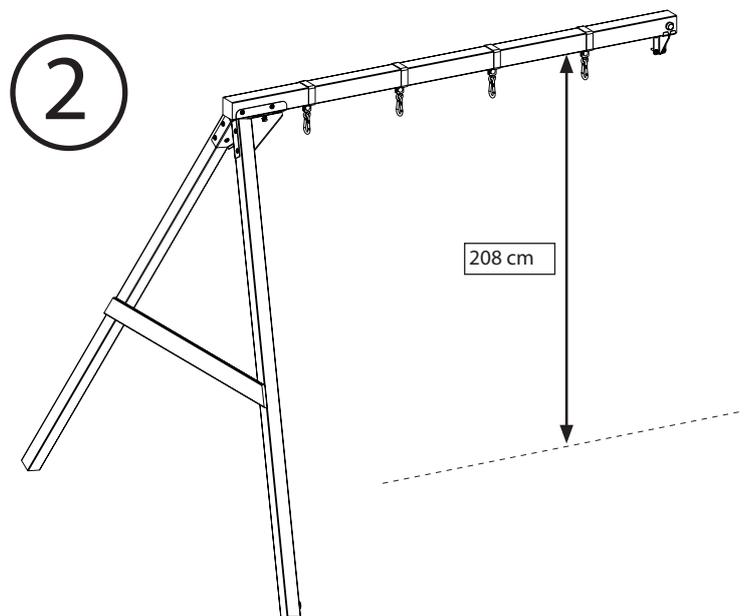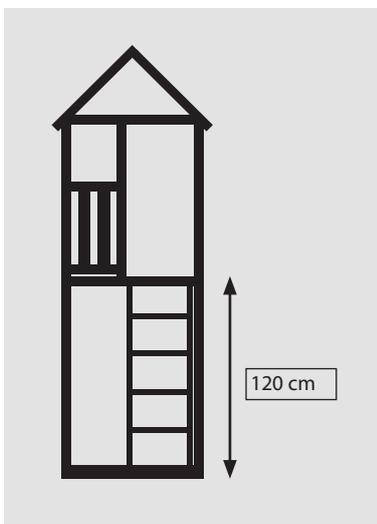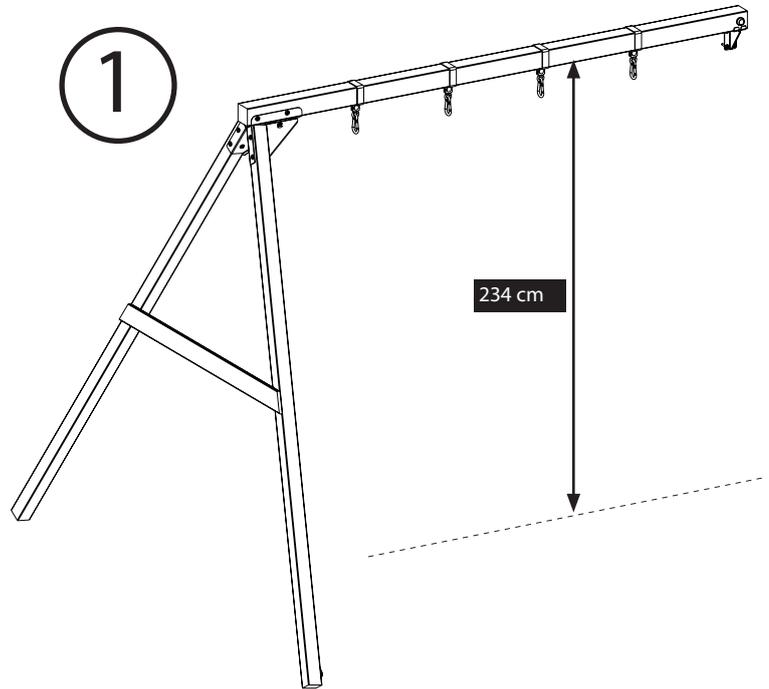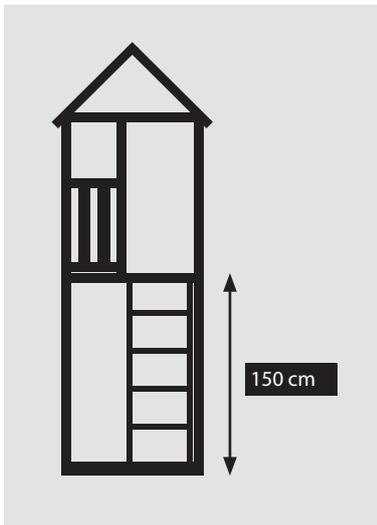

## ERFORDERLICHES WERKZEUG

- (1) Universalschraubenschlüssel mit Aufsatz 13
- (2) Maßband
- (3) Bleistift
- (4) Bohrer Torx TX20
- (5) Bohrer Torx TX30
- (6) Bohrer Torx TX40
- (7) Bohr- und/oder Schraubmaschine
- (8) Winkelmass
- (9) Holzbohrer, Durchmesser 3 und 5 mm
- (10) Speedbohrer, Durchmesser 10 und 28 mm
- (11) Holzsäge
- (12) Hammer
- (13) Schleifpapier

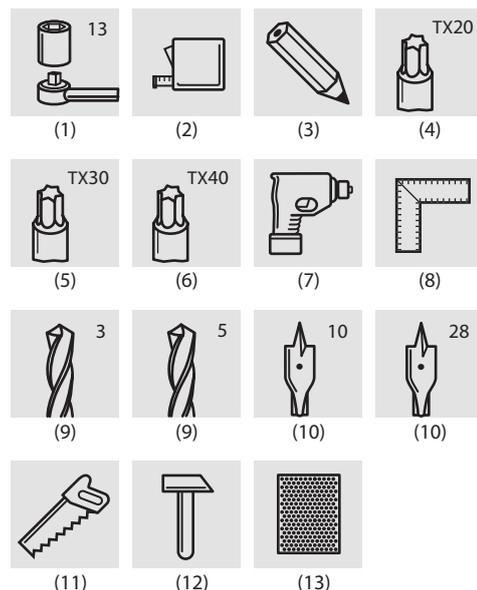


## HOLZSCHRAUBEN

Schritt 1/ Um zu vermeiden, dass sich das Holz spaltet, empfehlen wir, alle zu schraubenden Holzteile vorzubohren. Bohren Sie immer mindestens 15 mm weniger tief als die Schraube lang ist. Holzschrauben mit einem Durchmesser von 4,5 mm bohren Sie mit einem Holzbohrer von 3 mm vor.

Schritt 2/ Drehen Sie die Schraube zuerst einige Millimeter in das zu befestigende Brett, und drücken Sie dies danach kräftig gegen das andere Holz.

Schritt 3/ Drehen Sie die Schraube mit dem mitgelieferten Bohrer torx TX20 in das Holz, bis der Kopf der Schraube auf gleicher Höhe mit dem Holz ist.

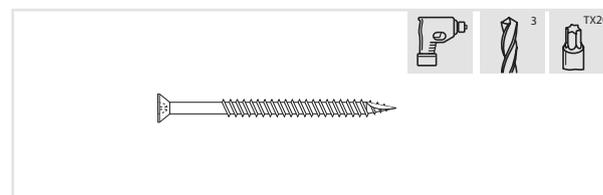

## VIERKANT-HOLZSCHRAUBEN


Schritt 1/ Um zu vermeiden, dass sich das Holz spaltet, empfehlen wir, alle zu schraubenden Holzteile vorzubohren. Bohren Sie immer mindestens 15 mm weniger tief, als die Schraube lang ist. Vierkant-Holzschrauben mit einem Durchmesser von 8 mm bohren Sie mit einem Holzbohrer von 5 mm vor.

Schritt 2/ Bringen Sie die Unterlegscheibe und den untersten Teil der Abdeckkappe über dem Schaft der Schraube an.

Schritt 3/ Drehen Sie die Schraube zuerst einige Millimeter in den zu befestigenden Balken, und drücken Sie diesen danach kräftig gegen das andere Holz.

Schritt 4/ Ziehen Sie die Schraube mit der mitgelieferten Bohrer torx TX40 an.

Schritt 5/ Drücken Sie die Kappe der Abdeckkappe in die vorgesehene Öffnung.

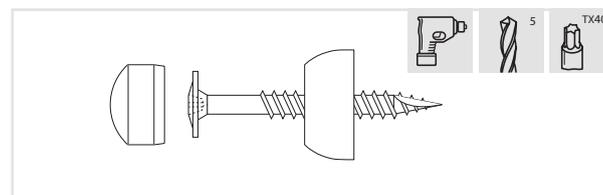

## SCHRAUBVERBINDUNGEN

Schritt 1/ Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 10 mm durch beide bereits aneinander geschraubte Bretter oder Balken (siehe 'Holzschrauben').


Schritt 2/ Schlagen Sie die Druckmutter mit einem Hammer entlang der angegebenen Seite des Balkens in das Loch.

Schritt 3/ Bringen Sie den Federring, die Unterlegscheibe und danach den untersten Teil der Abdeckkappe über dem Schaft der Schraube an.

Schritt 4/ Schieben Sie die Schraube durch das Loch, und drehen Sie mit der Hand einige Umdrehungen, bis sich die Schraube zügig in die Druckmutter reht.


Schritt 5/ Ziehen Sie die Schraube mit der mitgelieferten Bohrer torx TX40 an, bis der Federring zwischen dem Kopf der Schraube und der Unterlegscheibe vollständig flachgedrückt ist.

Schritt 6/ Drücken Sie die Kappe der Abdeckkappe in die vorgesehene Öffnung.

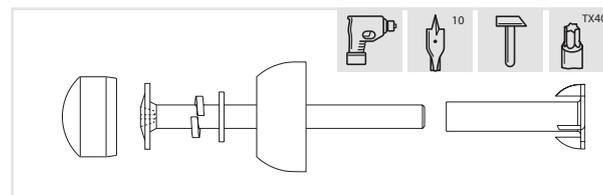


1a

-  2x
-  1x
-  1x
-  8x

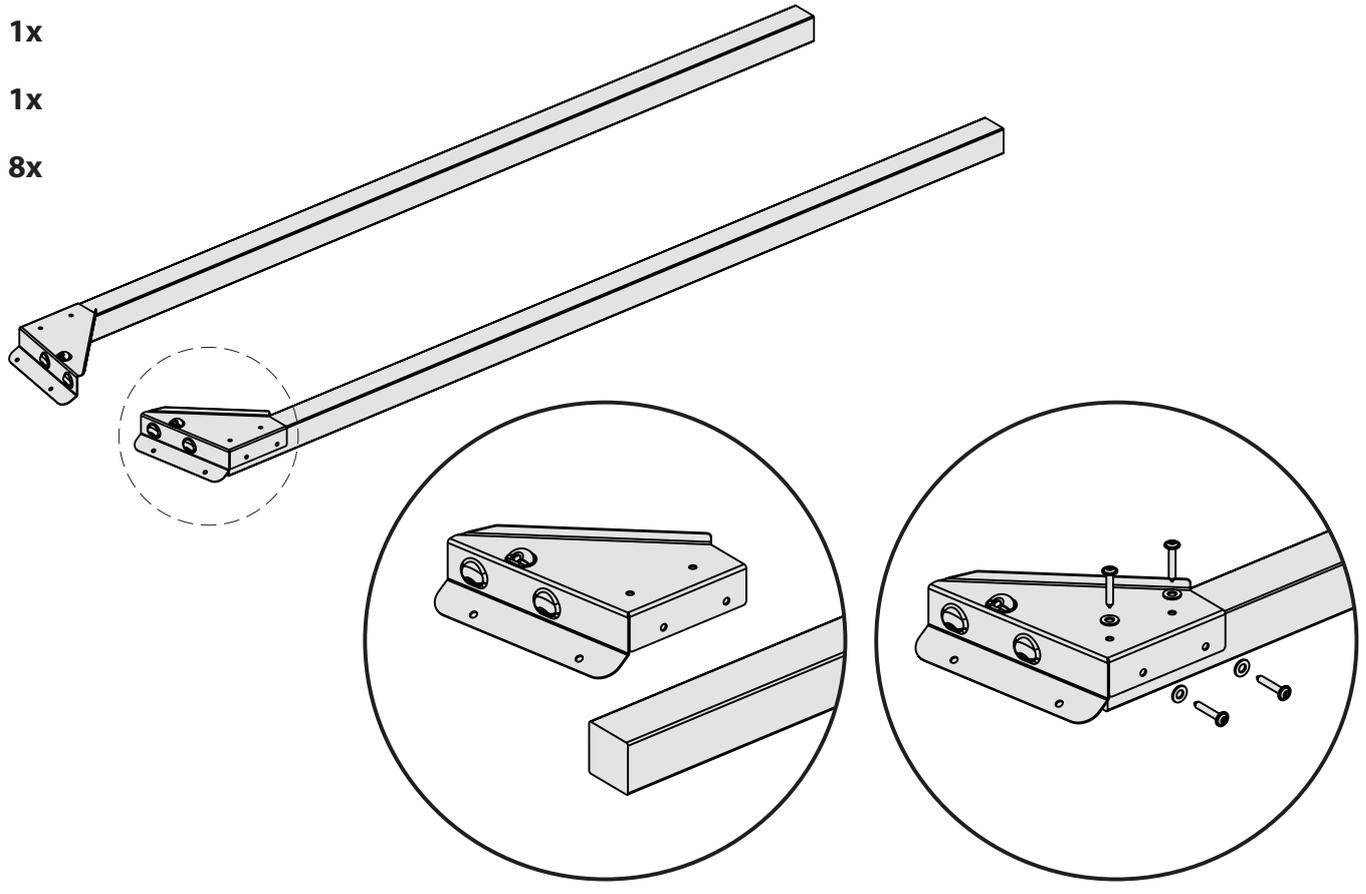


1b

-  1x
-  1x
-  2x
-  2x

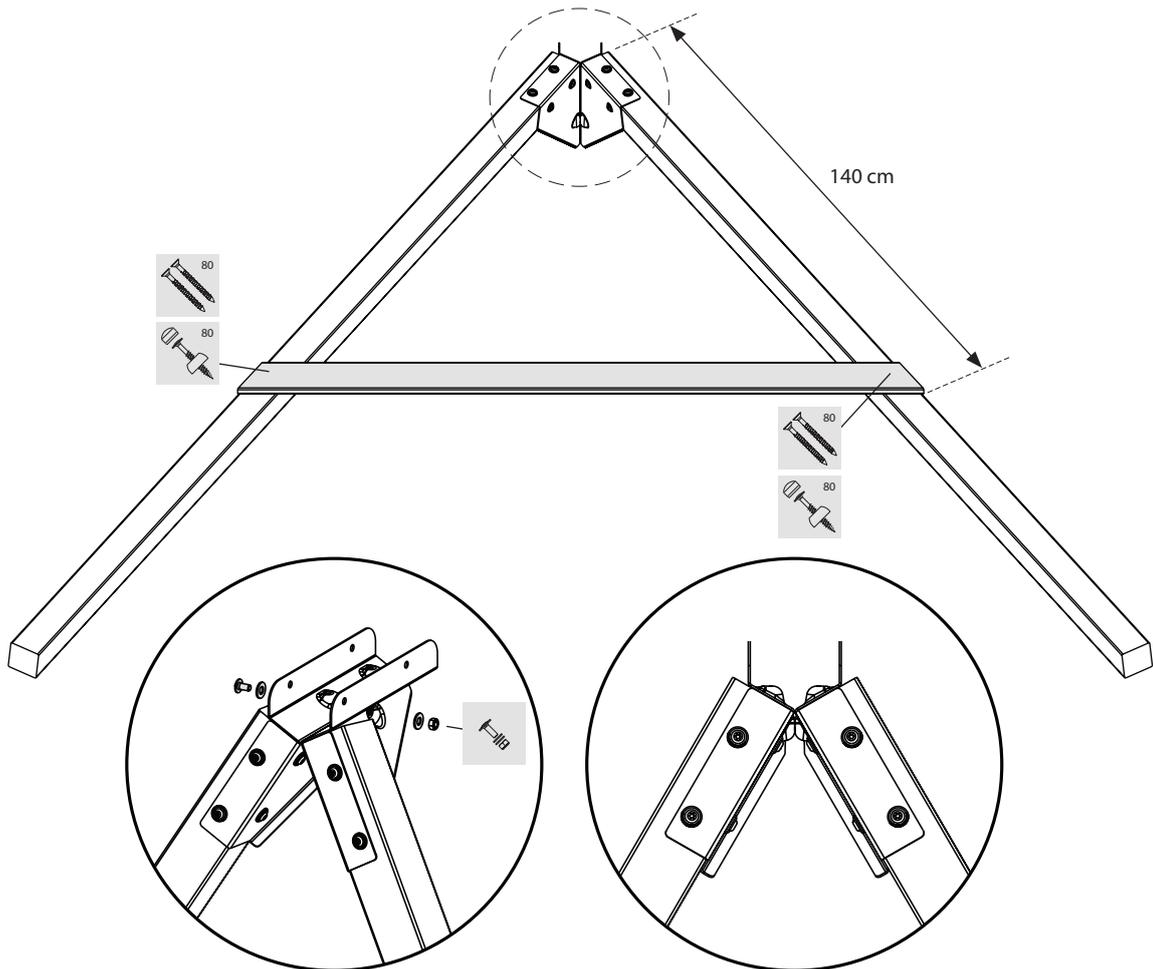


2a

-  1x
-  1x
-  2x

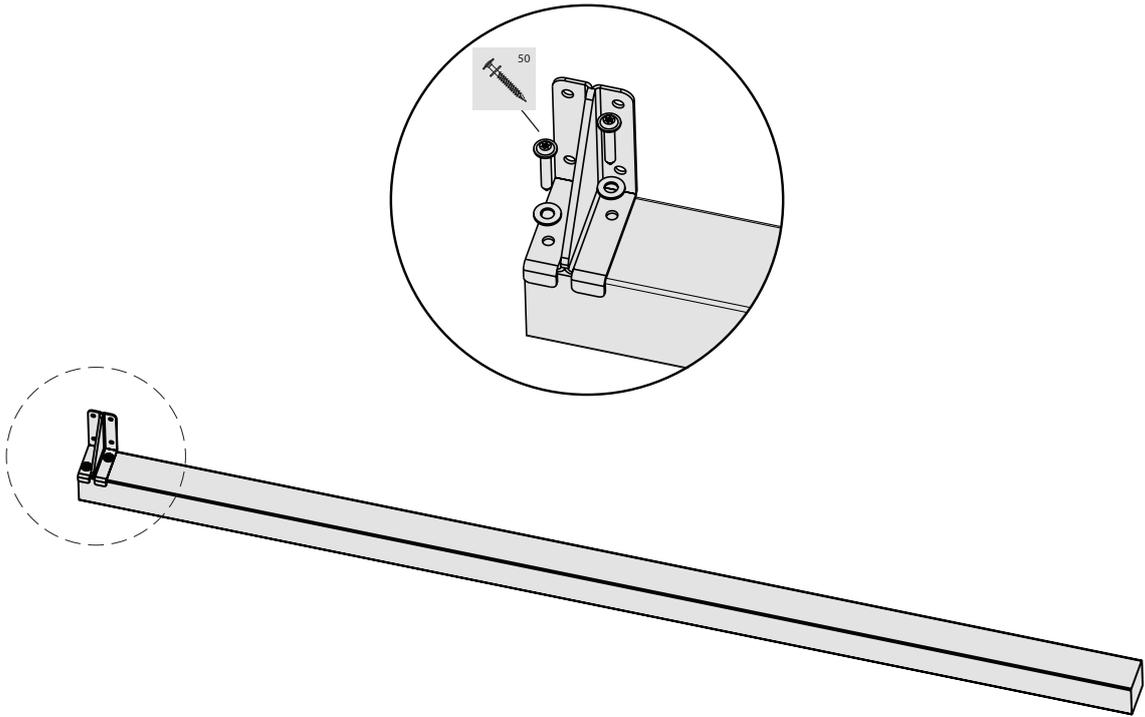

2b






-  4x

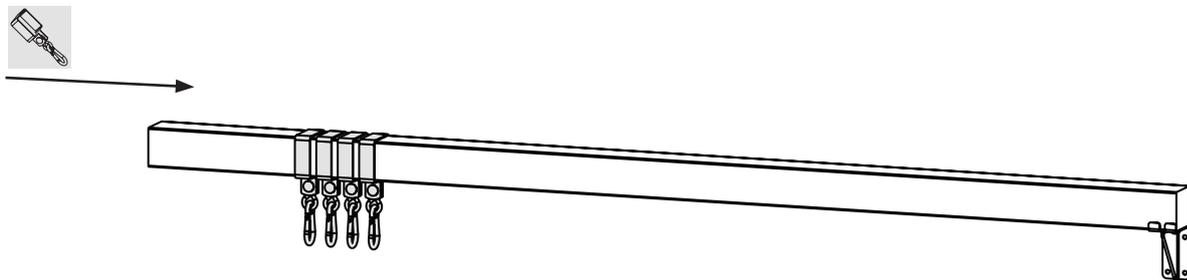



8x


2c

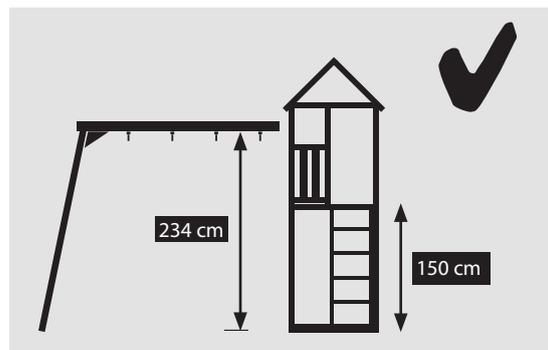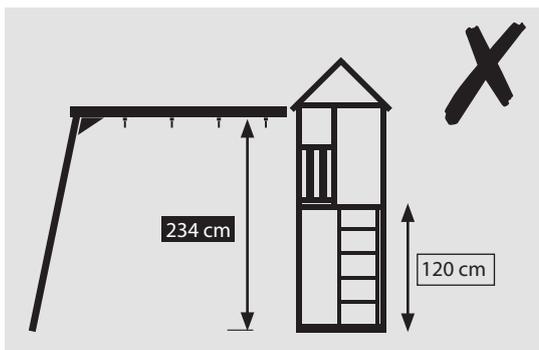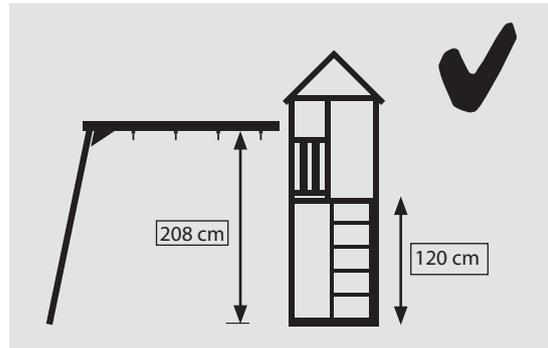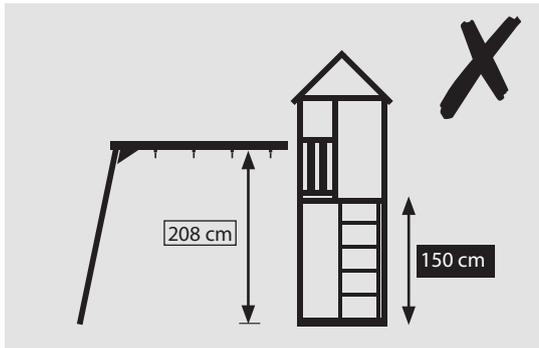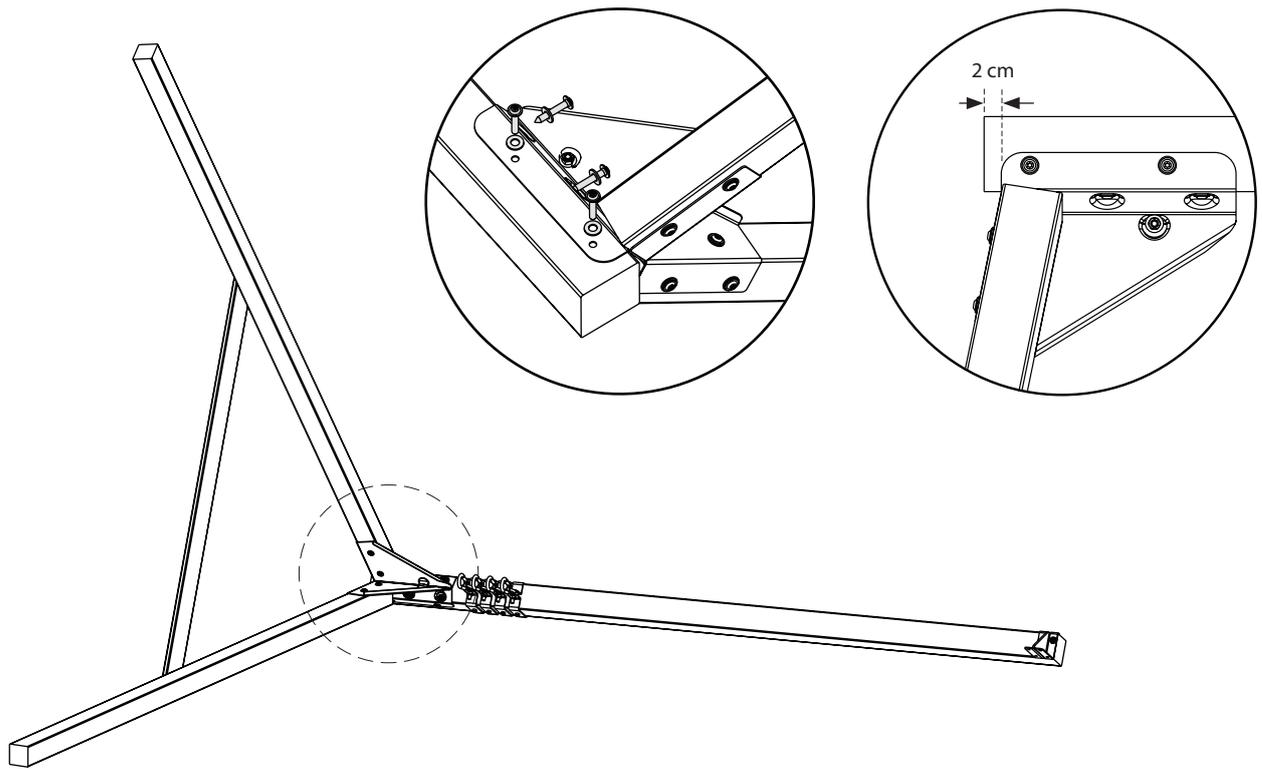




4x

3a

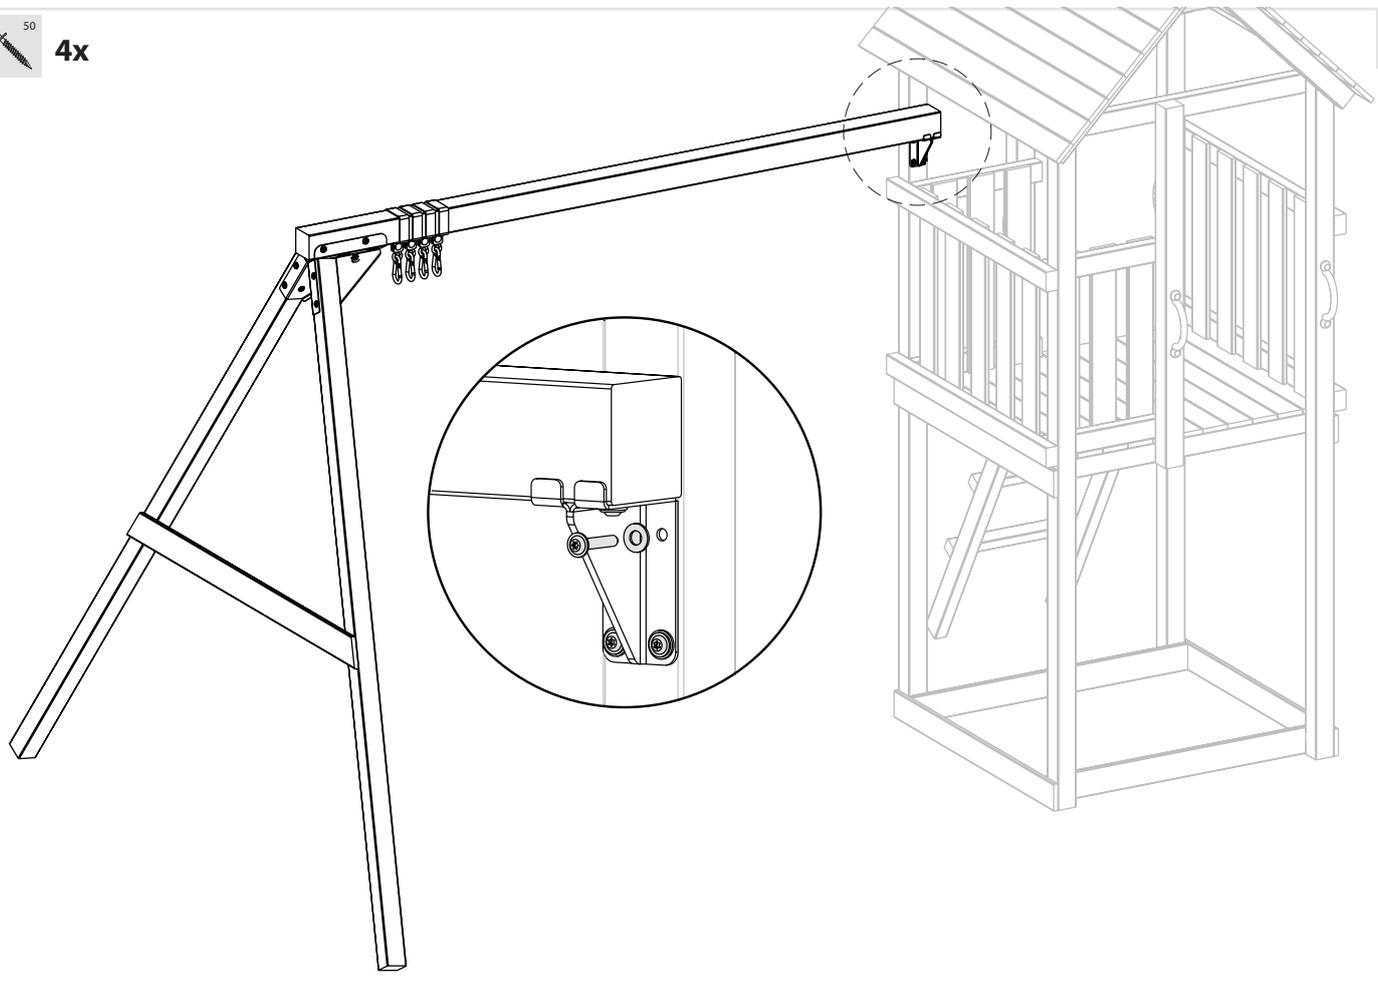


1x

3b

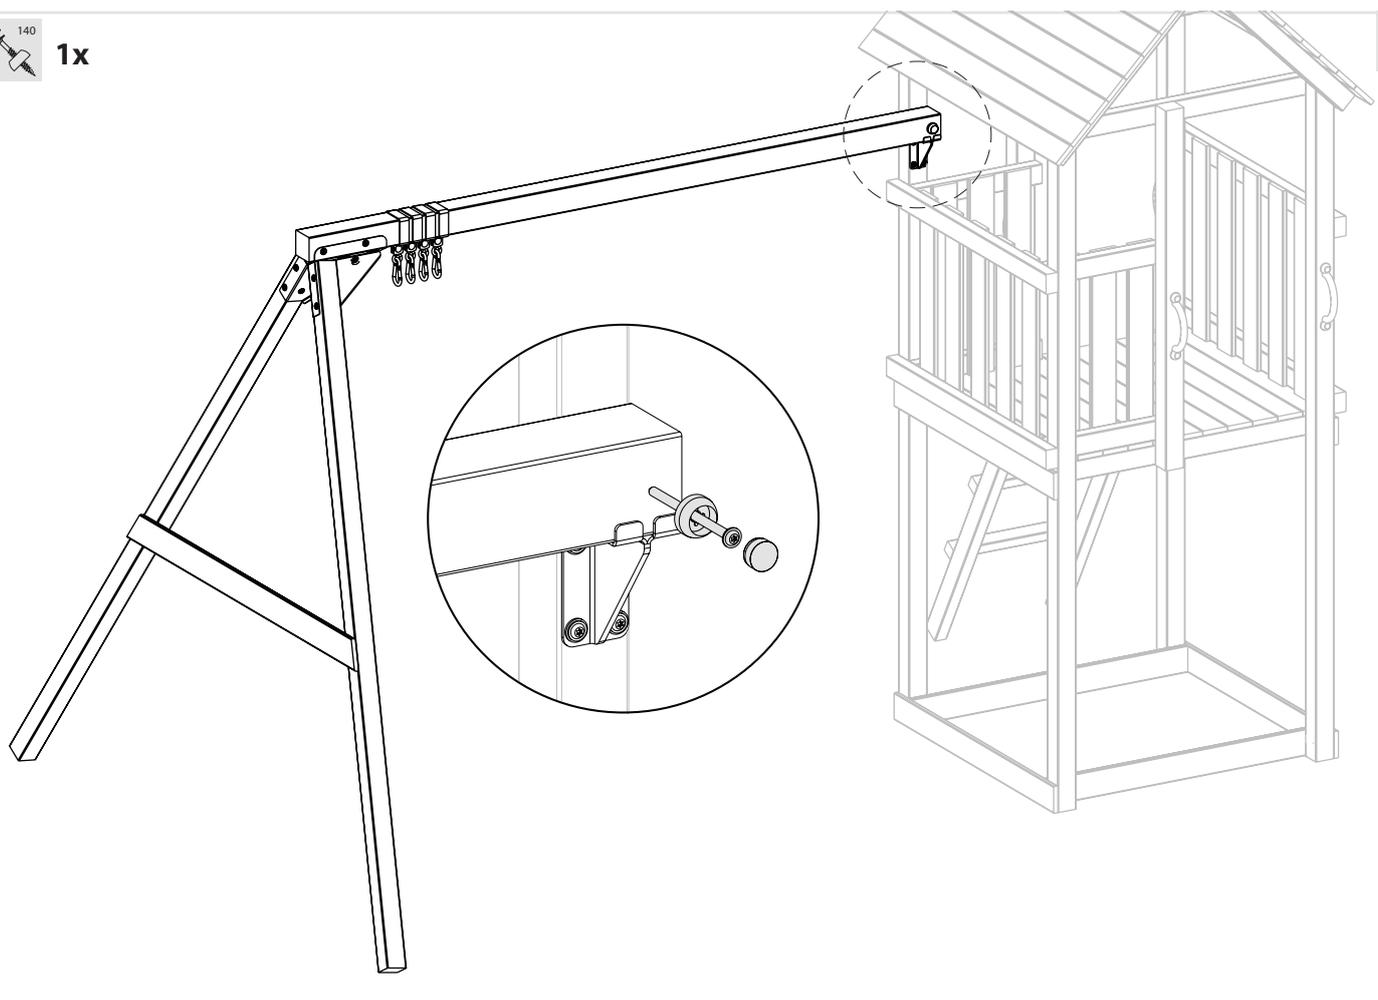

-  **4x**
-  **4x**
-  **4x**

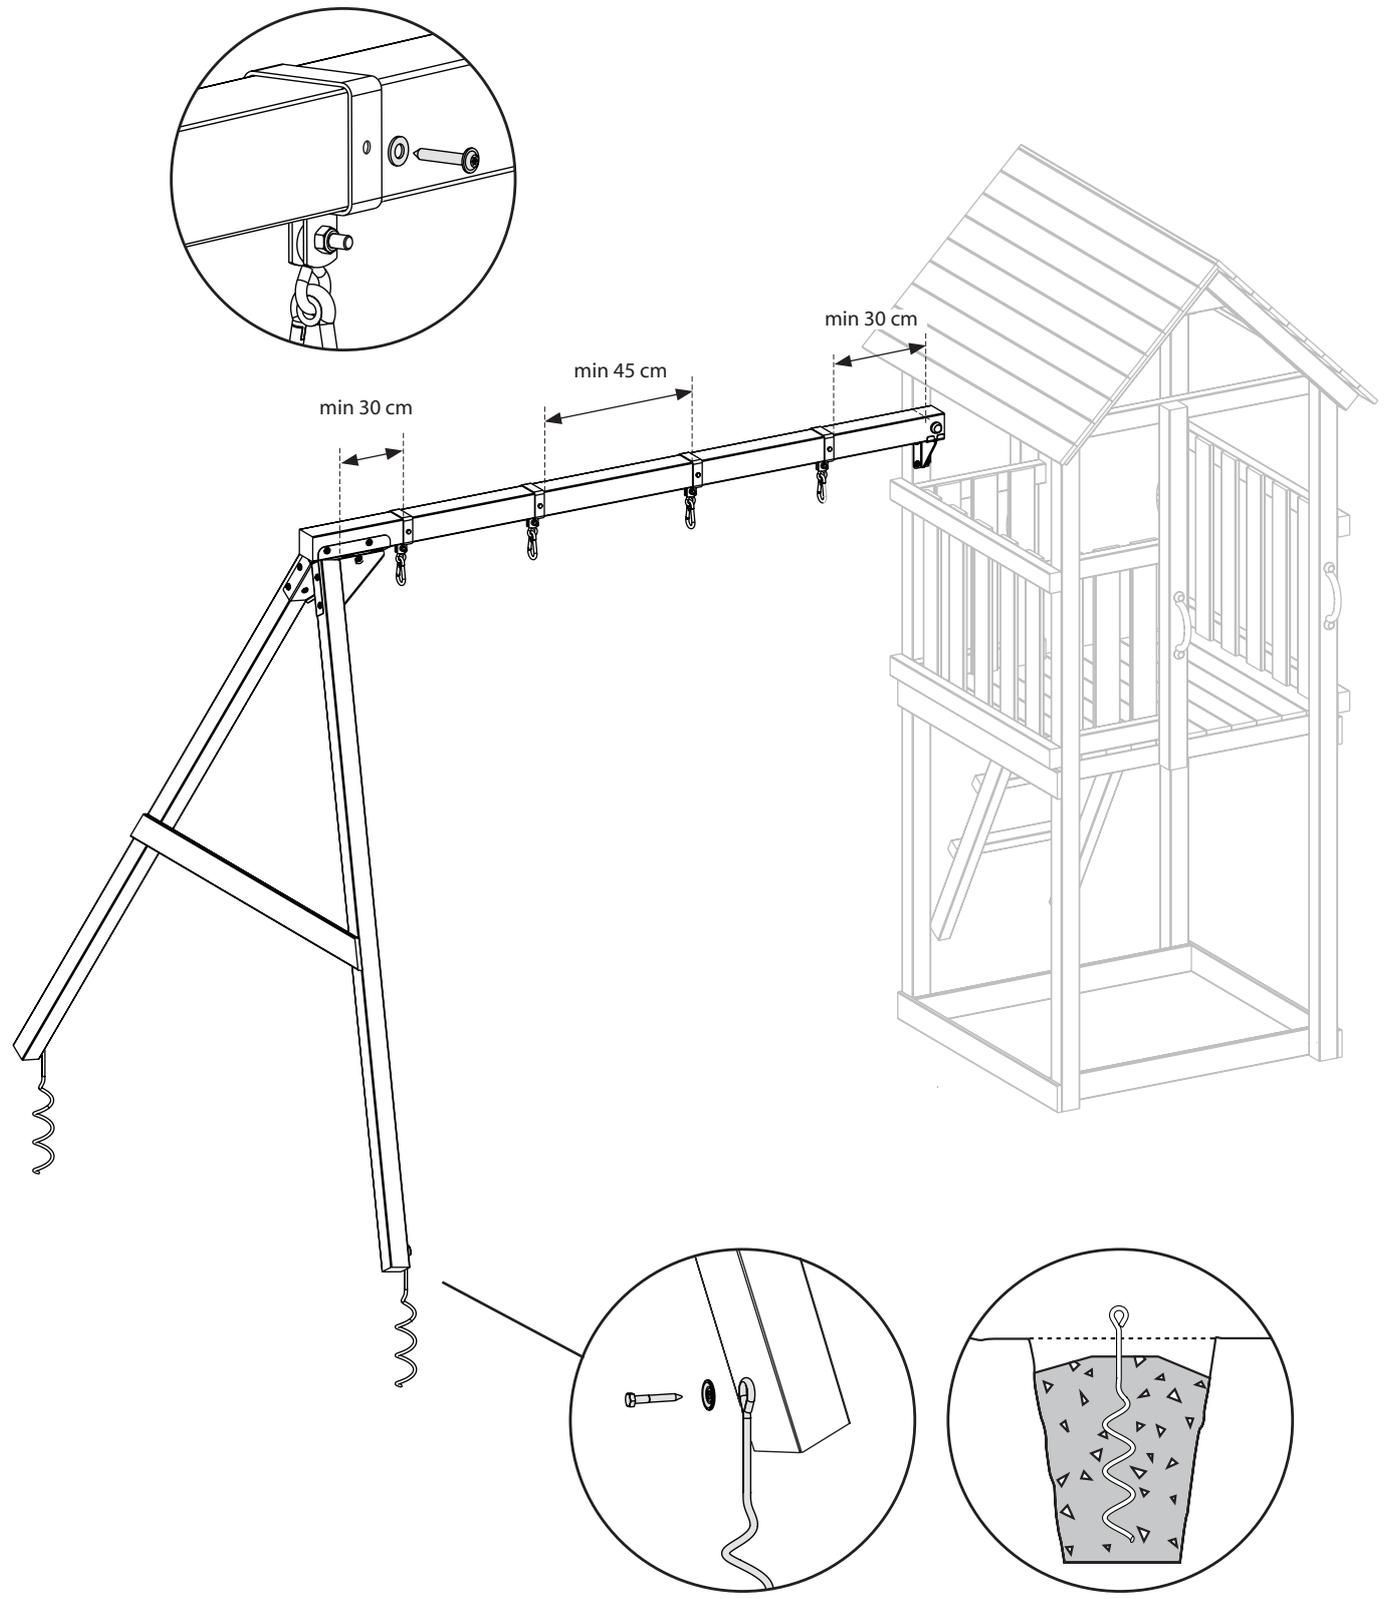



**blue rabbit**

---

Blue Rabbit 2.0®  
Hemelrijken 8  
B-2890 Sint-Amands  
BELGIUM

[www.bluerabbit.be](http://www.bluerabbit.be)