

Einbauhinweis Deckentüre

- Sie brauchen nur:
- Akkuschrauber + Einsatz
 - 8 Holzschrauben 5x80 (empfohlen)
 - Unterlegmaterial, Wasserwaage, Meterstab

Wärmeschutz 3D 4D wellhöfer
 Vor dem Einsetzen der Deckentüre in die Deckenöffnung: Dichtband einkleben (Einbauhinweis Anschluss-System)

1 Ringöse in Schnäpper bündig eindrehen.



2 Tipp für einfacheren Einbau: Deckel mit Topfbändern aushängen:

3 Rahmen in Decke einsetzen und ausrichten:



EinbauVideo
 DT Rahmen
 Ausrichten
 rechtwinklig

- Fuge umlaufend ausmitteln (max. 2 cm)
- deckenbündig und rechtwinklig
- Tipp: Diagonalen Nachmessen
- Hinterfütern und **festschrauben** (2x je Seite).

4 Deckel wieder einklippen:



5 Deckel exakt ausrichten: Einstellung durch die entsprechenden Schrauben:




Tiefe \updownarrow
 Fugenbreite links/rechts \leftrightarrow
 Fugenbreite vorne/hinten \updownarrow

6 Falls erforderlich: Magnete nachjustieren für dichtes Schließen.

Wärmeschutz 3D 4D wellhöfer
 Dämmzopf eindrücken, Dichtband ankleben (Einbauhinweis Anschluss-System)

Wenn alle Arbeiten an der Decke beendet sind:

7 Deckleisten montieren: Zusammenstecken. Testen. Klebeband freilegen. Fest andrücken. Fixieren. (Einbauhinweis Deckleisten)

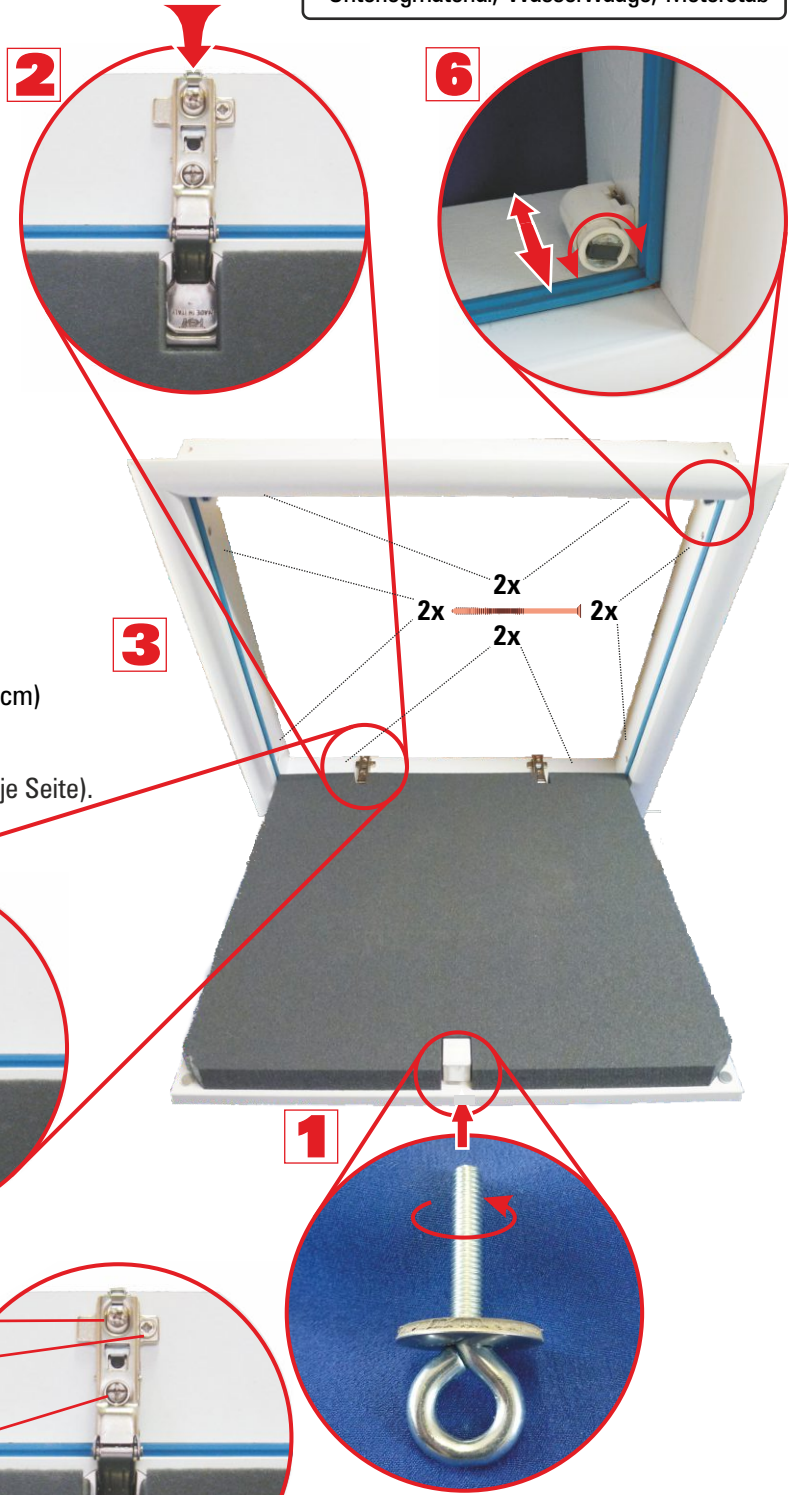

Sicherheitshinweis:
Leiter nicht am Deckel anlehnen!

