


IT

Istruzioni di montaggio per PF2-Clip

Posizionare la PF2-Clip in linea uniformemente nella scanalatura della tavola di legno. Premere leggermente la clip contro la tavola e fissarla alla sottostruttura con la vite. Durante l'installazione, assicurarsi che la vite sia leggermente inclinata (85°) e che sia avvitata completamente con un avvitatore a batteria ad alta velocità (Attenzione: impostare l'avvitatore a batteria sulla coppia appropriata). Per assicurare un montaggio accurato delle altre file di tavole, è necessario usare dei morsetti.

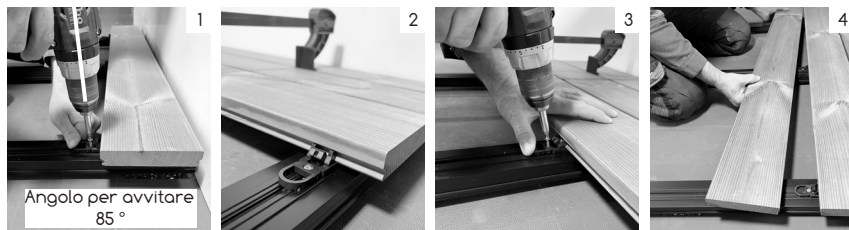

Prima di posare le tavole da terrazzo, è necessario tenere conto della distanza dalla parete da rispettare, che dipende dal tipo di tavola.


La PF2-Clip per sottostrutture in legno e alluminio può essere applicata alla tavola su entrambi i lati.



DE

Montageanleitung PF2-Clip

Den PF2-Clip gleichmäßig in die Keilnut der Dielen einsetzen. Mit leichtem Druck den Clip gegen die Dielen drücken und mit der Schraube auf der Unterkonstruktion fixieren. Bei der Montage ist darauf achten, dass die Schraube leicht angewinkelt (85°) und mit hoher Drehzahl des Akkuschräubers bis zum Anschlag eingedreht wird (Achtung: Akkuschräuber auf passendes Drehmoment stellen). Um eine passgenaue Montage der weiteren Dielenreihen zu gewährleisten, müssen Schraubzwingen verwendet werden.

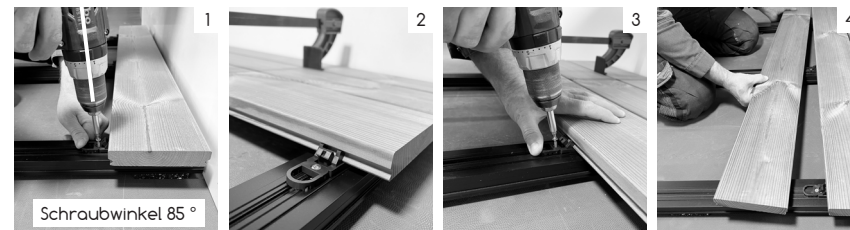

Beachten Sie den mindesten Wandabstand der Unterkonstruktion laut Angabe des Dielenherstellers.


PF2-Clip für Holz- und Alu-UK kann beidseitig an die Dielen angelegt werden.



GB

Assembly instructions PF2-Clip

Insert the PF2-Clip evenly into the groove of the plank. Press the clip against the plank with light pressure and fix it to the substructure with the screw. Make sure that the screw is slightly angled (85°) and screwed in as far as it will go with a high speed cordless screwdriver. (Attention: Set the cordless screwdriver to the appropriate torque). To ensure an accurate fitting of the other plank rows, it is necessary to use screw clamps.

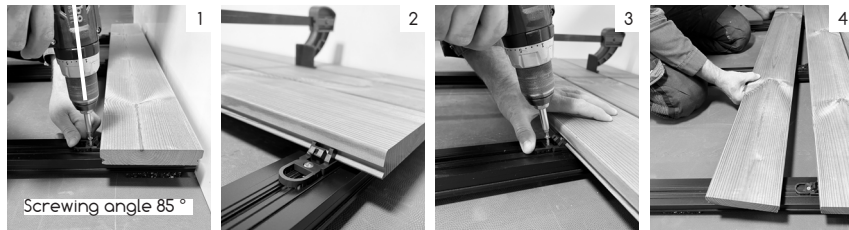

Before laying the patio decking, the wall spacing to be observed must be taken into account. This depends on the the type of decking board.


PF2-Clip for wood and alu substructure can be applied to the plank on both sides.



FR

Instructions de montage PF2-Clip

Placez le PF2-Clip de manière régulière dans la rainure de la planche. Appuyez le clip contre la planche en exerçant une légère pression et fixez-le à la sous-structure à l'aide de la vis. Veillez à ce que la vis soit légèrement inclinée (85°) et vissez-la au maximum avec un tournevis sans fil à grande vitesse. (Attention : réglez le tournevis sans fil au couple approprié). Pour assurer un montage précis des autres rangées de planches, il est nécessaire d'utiliser des serre-joints.

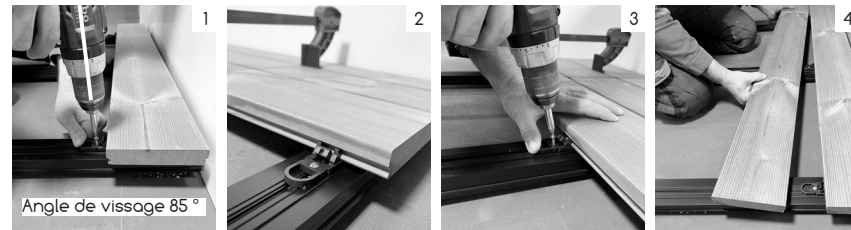

Avant la pose des lames de terrasse, il convient de prendre en compte la distance à respecter par rapport au mur. Elle dépend du type des lames de terrasse.

Le PF2-Clip pour les sousstructures en bois et en alu peut être appliqué sur la planche des deux côtés.

