


IT

Istruzioni di montaggio per PF2-Startclip

Posizionare la PF2-Startclip all'inizio della guida (vedi fig. 1), allinearla e fissarla alla sottostruttura con la vite. Tutte le altre PF2-Startclip devono essere avvitate in linea per assicurare un montaggio accurato della prima fila di tavole. Assicuratevi che la vite sia avvitata verticalmente e con un'alta velocità dell'avvitatore a batteria (Attenzione: impostare l'avvitatore a batteria alla coppia appropriata).

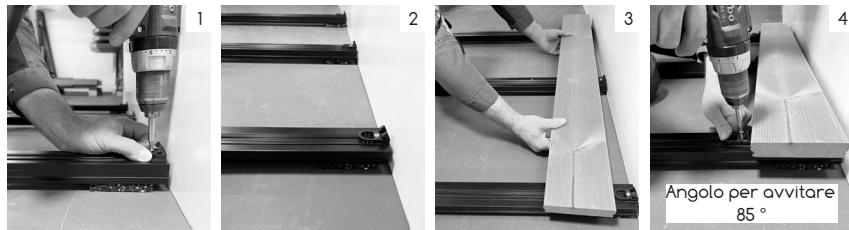


Prima di posare le tavole da terrazzo, è necessario tenere conto della distanza dalla parete da rispettare, che dipende dal tipo di tavola.

Procedere quindi come descritto nel manuale d'istruzioni del PF2-Clip. Assicuratevi di seguire le istruzioni fornite lì per l'installazione di listoni di legno duro.

DE

Montageanleitung PF2-Startclip

Den PF2-Startclip an den Anfang der Schiene setzen (siehe Abb. 1), ausrichten und mit der Schraube auf der Unterkonstruktion fixieren. Alle weiteren PF2-Startclip müssen für eine passgenaue Ausrichtung der ersten Dielenreihe in einer Flucht verschraubt werden. Dabei darauf achten, dass die Schraube senkrecht und mit hoher Drehzahl des Akkuschraubers eingedreht wird (Achtung: Akkuschauber auf passendes Drehmoment stellen).

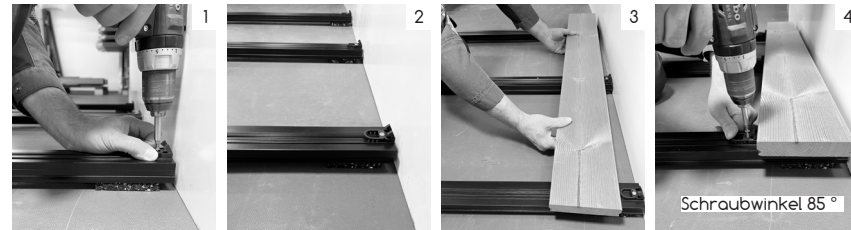


Beachten Sie den mindesten Wandabstand der Unterkonstruktion laut Angabe des Dielenherstellers.

Dann weiter vorgehen, wie in der Montageanleitung für den PF2-Clip aufgeführt. Bitte beachten Sie unbedingt die dort angegebenen Hinweise zur Verlegung von Hartholzdielen.

GB

Assembly instructions PF2-Startclip

Place the PF2-Startclip at the beginning of the rail (see fig. 1), align it and fix it to the substructure with the screw. All further PF2-Startclip must be screwed in alignment to ensure a precise fit for the first row of planks. During installation, make sure that the screw is screwed in vertically and with a high speed of the cordless screwdriver (Attention: Set the cordless screwdriver to the appropriate torque).

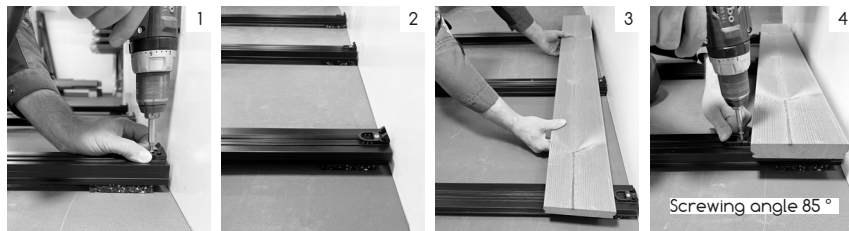


Before laying the patio decking, the wall spacing to be observed must be taken into account. This depends on the type of decking board.

Then continue in the manner shown in the assembly instructions for the PF2-Clip. Please be sure to follow the instructions given there for installing hardwood floorboards.

FR

Instructions de montage PF2-Startclip

Placez le PF2-Startclip au début du rail (voir fig. 1), alignez-le et fixez-le à la sous-structure avec la vis. Tous les autres PF2-Startclip doivent être vissés en alignement afin d'assurer un ajustement précis pour la première rangée de planches. Lors de l'installation, veillez à ce que la vis soit vissée verticalement et avec une vitesse élevée du tournevis sans fil. (Attention : réglez le tournevis sans fil au couple approprié).

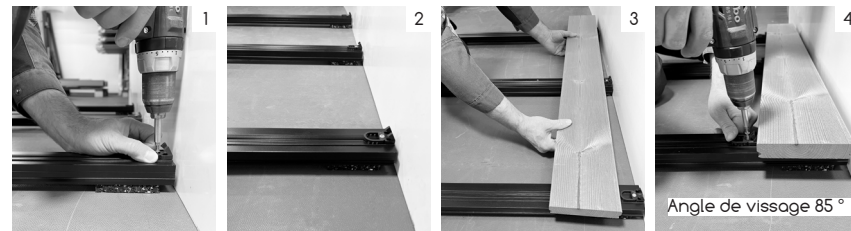

Avant la pose des lames de terrasse, il convient de prendre en compte la distance à respecter par rapport au mur. Elle dépend du type des lames de terrasse.

Procédez ensuite comme indiqué dans les instructions de montage du PF2-Clip. Veillez à suivre les instructions qui y sont données pour la pose de lames de bois dur.