




haben (keine Ketten um den Hals) um ein verfangen oder strangulieren zu vermeiden.

- Wellenrutsche gehört nicht zum Lieferumfang.
- Die Anleitung ist als Beleg aufzubewahren

Montage allgemein

Bohren Sie die zu verbindenden Hölzer vor, um ein Platzen oder Reißen durch die Schrauben zu verhindern. Zu Beginn des Aufbaus verwenden Sie die vorliegenden Zeichnungen. Sobald alle Holzteile miteinander verbunden sind, ist die Konstruktion passgenau auszurichten. Danach können die Schraubenverbindungen fest angezogen werden. Alle Schnittkanten sind nach dem Aufbau mit Sandpapier abzurunden. Rund um das Spielgerät gilt ein Sicherheitsabstand von 2m.

Die Ihnen gelieferten Pakete kontrollieren Sie als erstes auf Vollständigkeit, Maßhaltigkeit und Qualität. Durch Transport und Lagerung kann es leider zu Qualitätsverlusten kommen. Fehlerhafte Teile müssen vor dem Aufbau ihrem Verkäufer gemeldet werden, damit Ihnen schnell Ersatz geliefert werden kann.

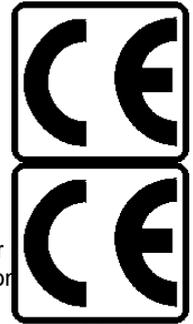

Instandhaltung und Wartung

Die Spielanlage muss zu Beginn jeder monatlich während der Nutzungssaison werden.

- Kontrollieren Sie alle Schraubenverbindungen auf festen Sitz.
- Verwenden Sie im Bedarfsfall nur Original-Ersatzteile.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Holz auf etwaige Beschädigung und Fäulnisbefall.
- Entfernen Sie Holzsplitter vor der Nutzung des Spielgerätes
- Stellen Sie Beschädigungen fest oder erkennen verschlissene Teile, sind Sie verpflichtet das Spielgerät aus dem Verkehr zu ziehen.
- Kinder sollten nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen die Spielanlage nutzen.

Auch bei richtiger Auswahl und fachgerechter Be- und Verarbeitung von Holz sind aufgrund der natürlichen Beschaffenheit des Werkstoffes gewisse Oberflächenrauheiten und Rissbildungen (Trockenrisse) nicht zu vermeiden. Diese haben keinen Einfluss auf die Stabilität des Gerätes und gelten auch in jeglicher Form nicht als Reklamationsgrund.

ur im privaten, häuslichen Bereich gestattet. Flächen aufgebaut werden

glich aufbewahrt werden.

Jacken und Pullover keine Längen Bänder, Kordeln, etc



Stückliste			
Pos.	Stück	Bezeichnung	Abmaße
1	1	Sattelbalken	ø 14x300cm
2	4	Pfosten	ø 12x250cm
3	2	Rundholz	ø 10x125cm
4	4	Streben / Riegel	ø 8x 80cm
5	8	Schlüsselschraube, U-scheibe	ø 8x 80mm
6	2	Schloßschraube mit U-Scheibe, Hutmutter, Mutter	M 10x250mm
7	4	Schlüsselschraube mit U-Scheibe	ø 10x200mm
8	4	Schlüsselschraube mit U-Scheibe	ø 10x160mm
9	4	Schaukelschellen mit Karabinerhaken	Ø 14cm
10	2	Kunststoffschaukelsitz	
11	4	Schlüsselschraube	8x40mm

Montagevorschlag

Montieren Sie je 2 Pfosten Pos2 mit den Schrauben Pos6.
 Spreizen Sie die Pfosten Pos 2 soweit auseinander, das Sie das Rundholz Pos3 in einer Höhe (Mitte Rundholz) von ca. 0,8m mit den Schrauben Pos8 montieren können.
 Schieben Sie die Schaukelschellen Pos 9 auf den Sattelbalken Pos1.
 Richten Sie die so entstandenen Traggestelle auf und legen den Sattelbalken auf. Dieser wird mit den Schrauben Pos7 befestigt. Verstreben Sie die Schaukel mit den Hölzern Pos4 und den Schrauben Pos5. Hängen Sie die Schaukelbretter ein und sichern diese mit Schraube Pos11.

Die Schaukel **muß** mit 4 Bodenankern (nicht im Lieferumfang) Art. Nr 6138 befestigt werden.

